

ПРЕМИУМ П

комплектующие:

- Мембрана Звукоизол Флекс СМК
- Профиль АкустикГипс Усиленный ППН 27/28
- Профиль АкустикГипс Усиленный ПП 60/27
- Виброподвес Сонокреп
- Соединитель одноуровневый АкустикГипс (Краб) для ПП 60x27
- Лента вибродемпфирующая СтопЗвук V100/Виброфлор
- Лента уплотнительная, лента Соноплат
- АкустикГипс ГКЛЗ
- Панель Соноплат Стандарт
- Плита шумопоглощающая СтопЗвук БП/Эко
- Виброшайба
- Саморезы ТС-М 3.5x25, ТС-XTN 3.9x41
- ТС-ММ 4,2x13, ТС-ДГ 6/60 PRO
- Герметик Сонетик виброакустический
- Клей Баутгер



ТОЛЩИНА
СИСТЕМЫ

69,5 мм



СНИЖЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ШУМА

Rw = 66-70 дБ







ДОБАВКА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

▲ Rw = 21-20 дБ

Эффективная система с максимальным показателем шумопоглощения и звукоизоляции. Применяется как в жилых домах и квартирах высокого уровня комфортности, так и в специальных помещениях.

* В состав системы не включены фиксирующие крепежные элементы для виброподвесов. Фиксирующие крепежные элементы подбираются самостоятельно в зависимости от состава основания стены, функциональности помещения и требованиям к безопасности.



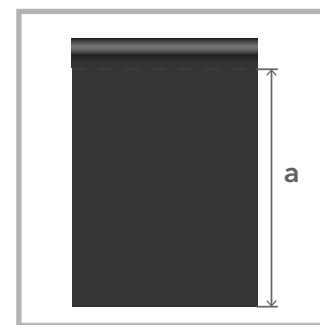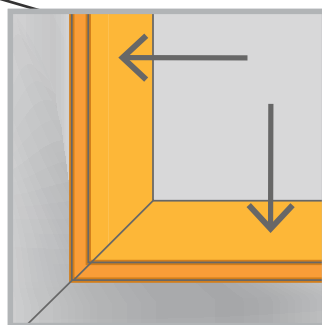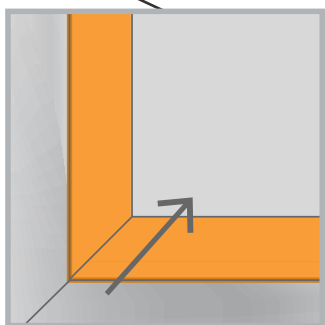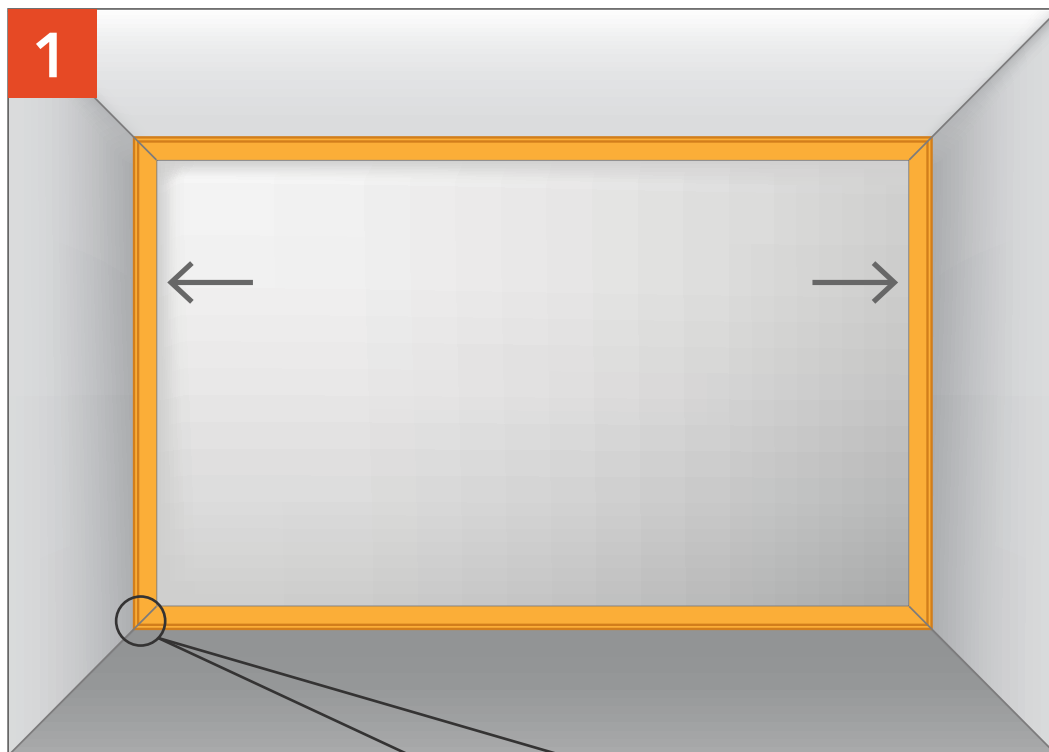




Наклеить по периметру ленту СтопЗвук V100 / Виброфлор. Ленту Виброфлор толщиной 4 мм сложить в два слоя, склеив их между собой, лента Виброфлор 6 мм монтируется в один слой. Для монтажа применяется виброакустический герметик Сонетик или клей Баутгер.

Отмеряем Звукоизол Флекс СМК.





ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «ПРЕМИУМ П»

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «ПРЕМИУМ П»

3




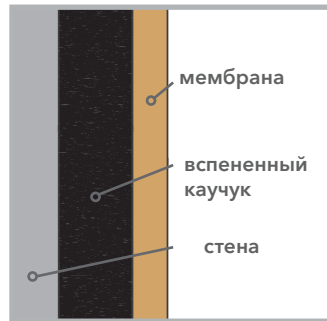
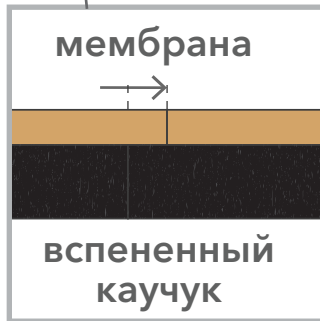
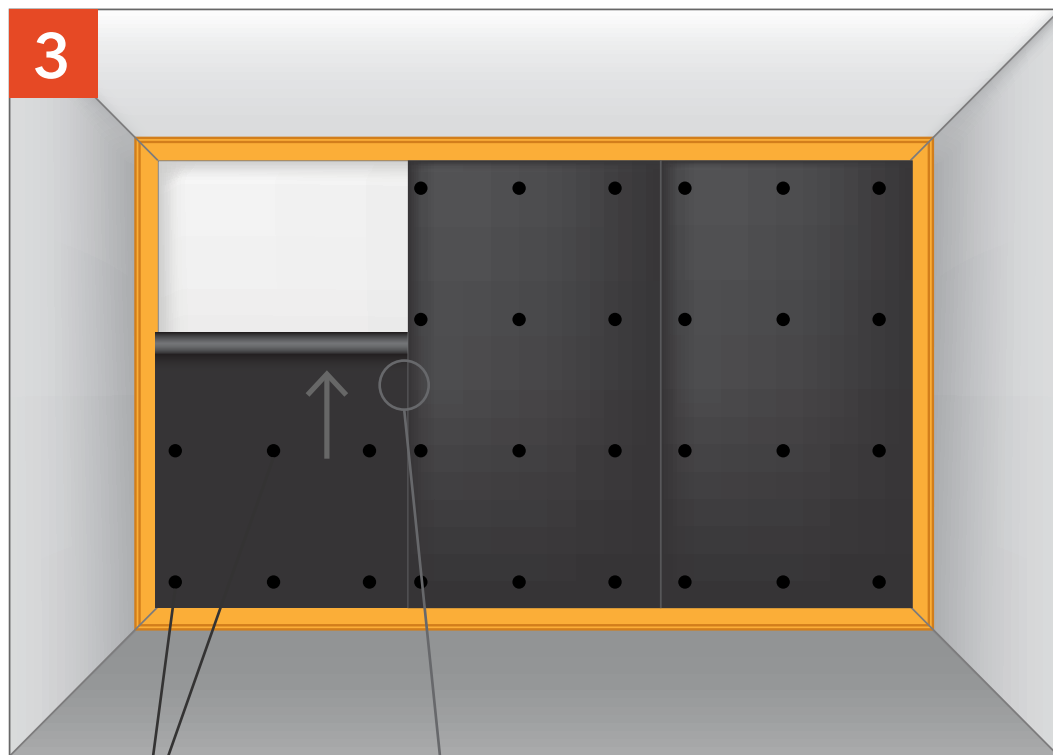


4

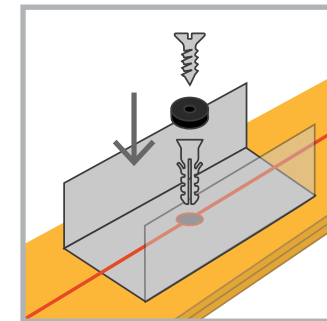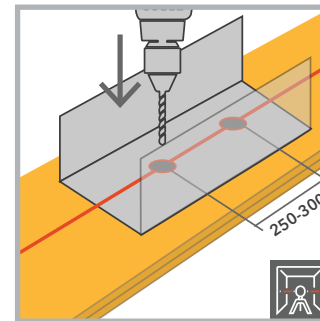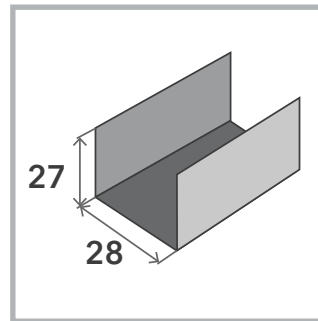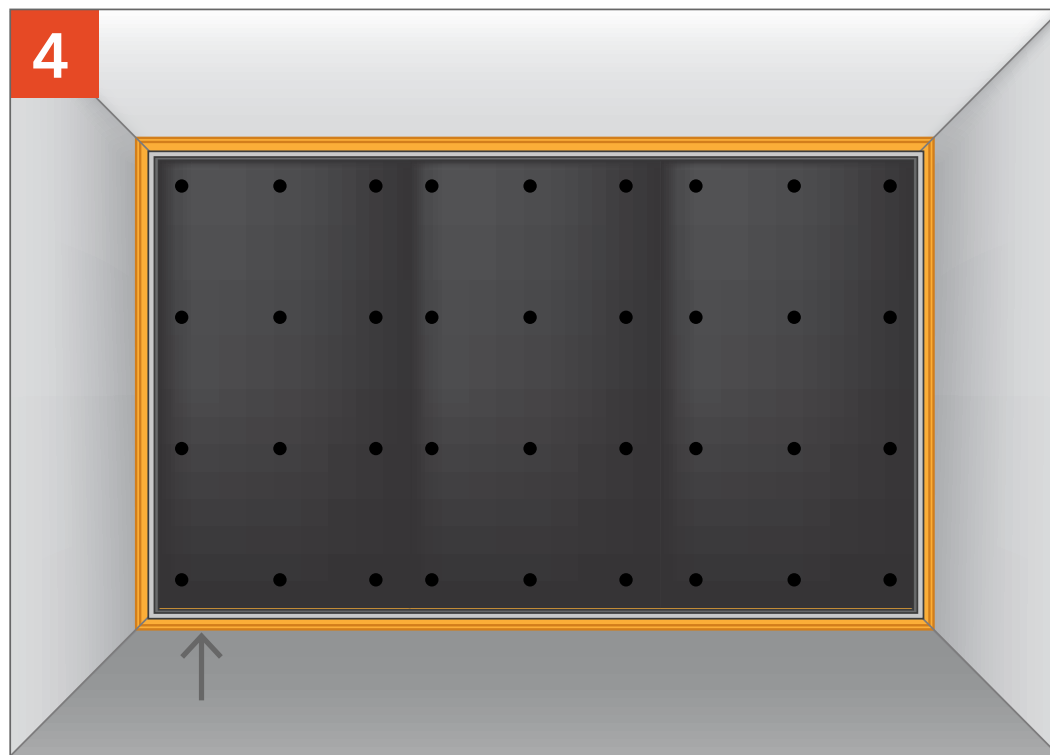

Наклеиваем Звукоизол Флекс СМК на стену.
Фиксируем материал на тарельчатый дюбель гвоздь из расчета 5шт на 1м².

Монтируем профиль ПН через ленту СтопЗвук V100 / Виброфлор с шагом 250-300 мм. При использовании ленты Виброфлор профиль следует фиксировать через новые отверстия, просверливая их вместе с лентой. Это ускорит монтаж и исключит наматывание материала на сверло.

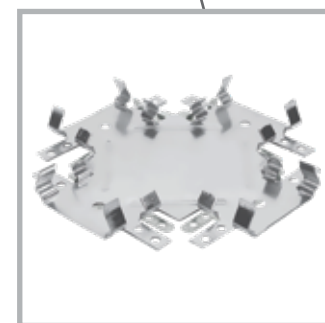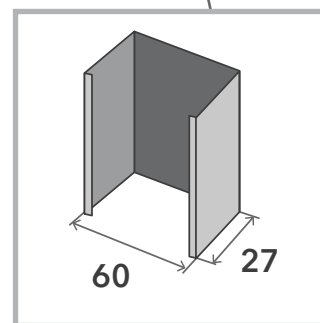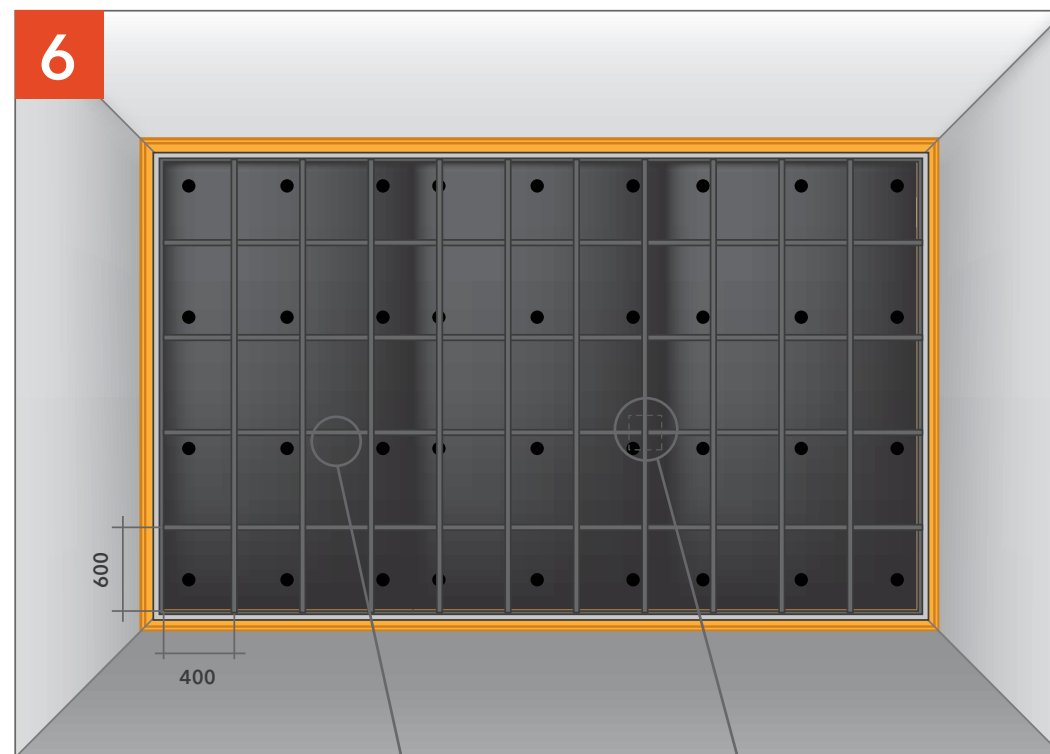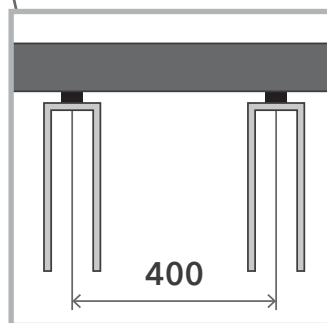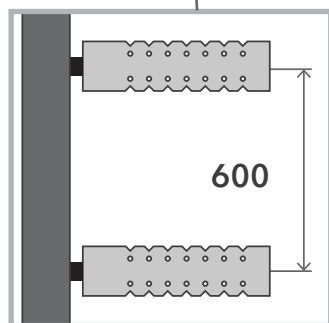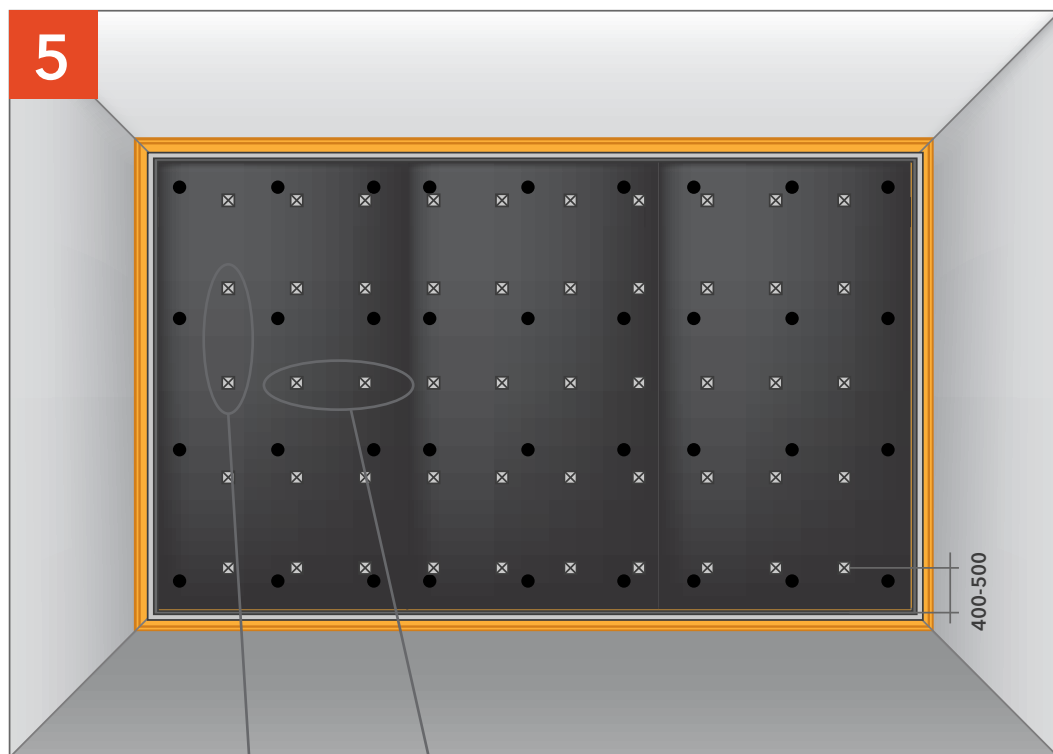




Крепим Виброподвесы Сонокреп с шагом 400 мм по горизонтали и 600 мм по вертикали

Крепим профиль ПП к виброподвесам и связываем между собой с помощью соединителя одноуровневого (Краб).




ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «ПРЕМИУМ П»

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «ПРЕМИУМ П»

7

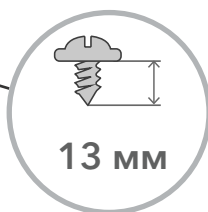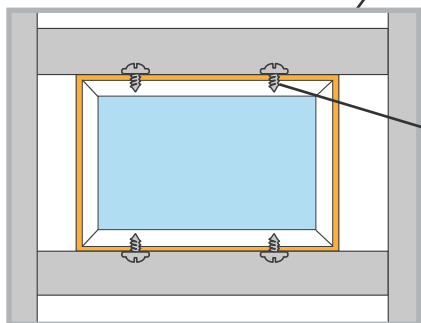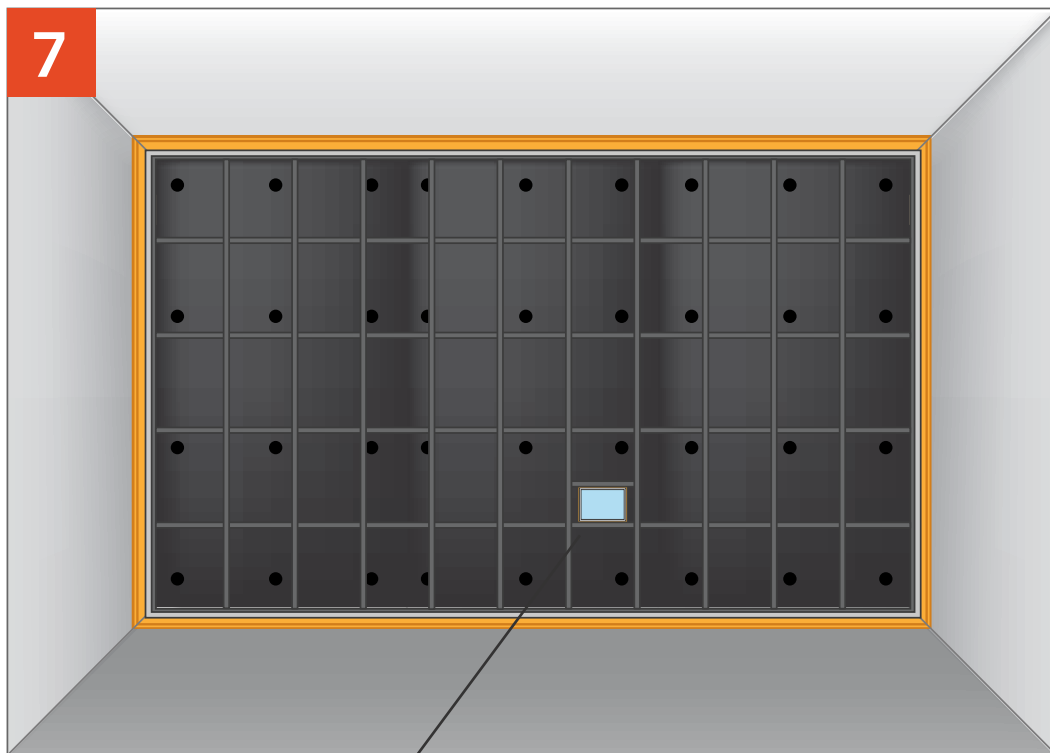


8

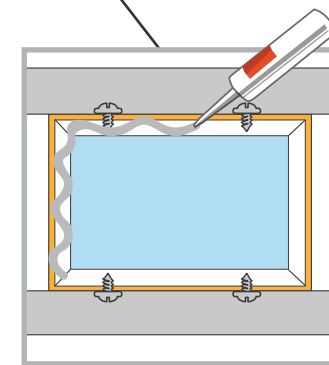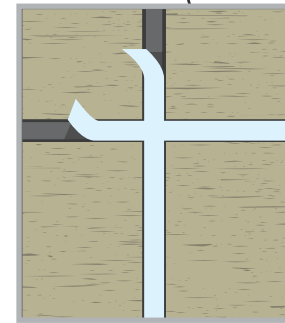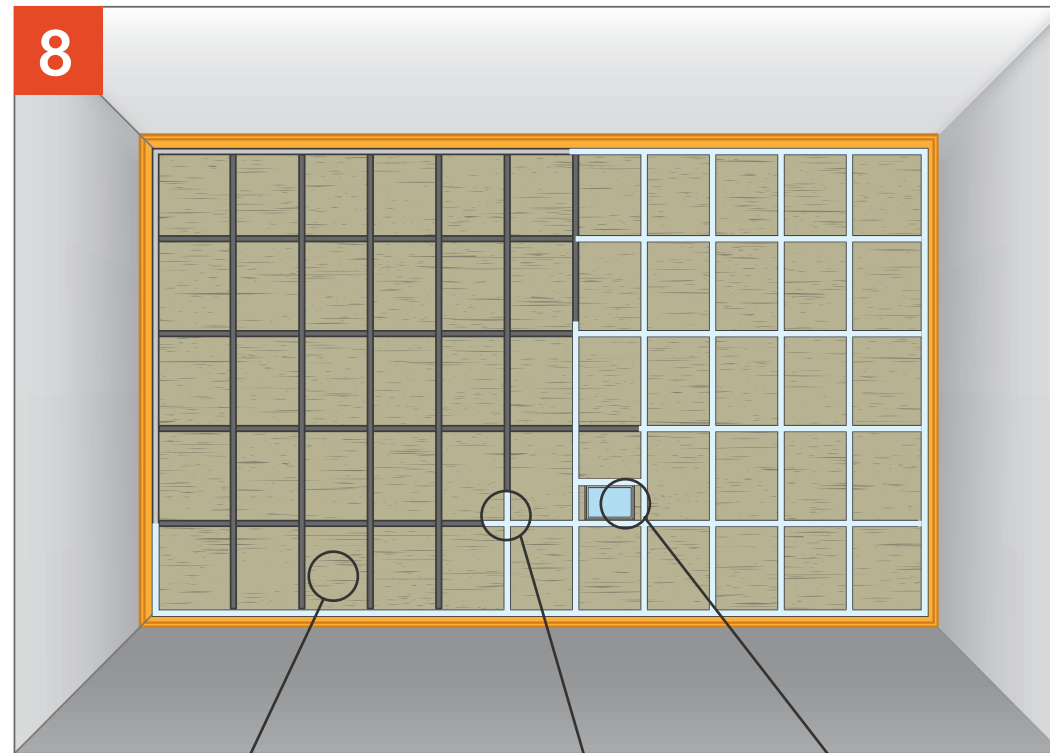

Устанавливаем Подрозетник АкустикГипс Бокс в заранее подготовленный каркас из профиля.

Наклеиваем уплотнительную ленту на поверхность профиля, заполняем пространство плитами СтопЗвук БП.

9


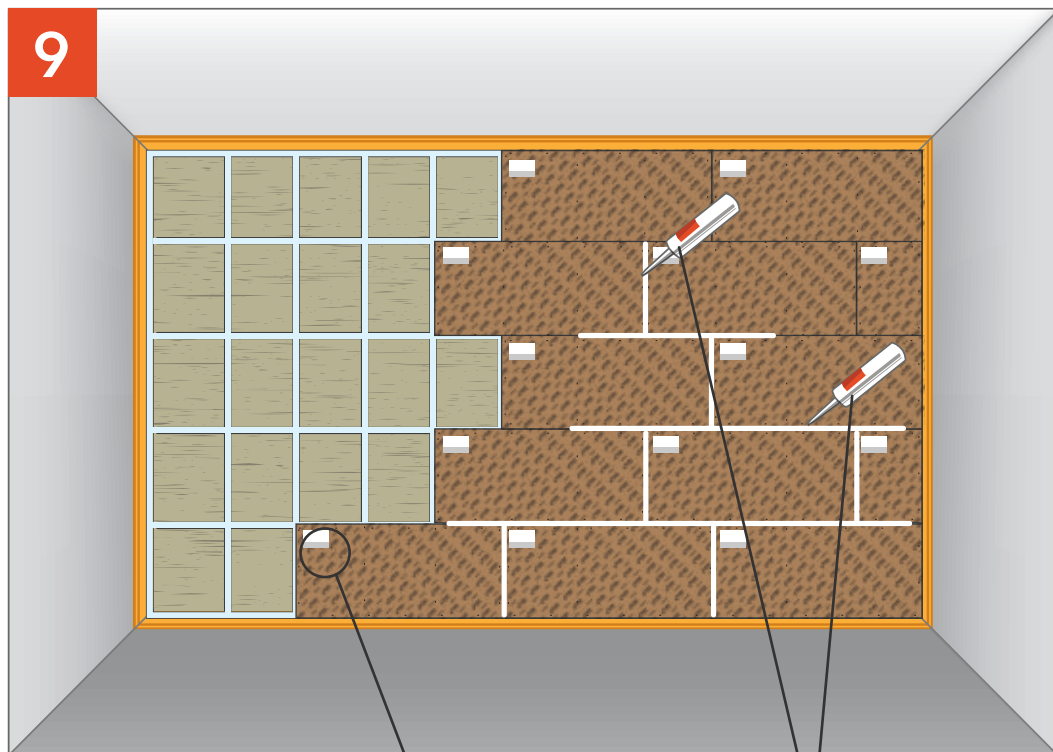


Соноплат Стандарт
монтируем
горизонтально.

Соноплат Стандарт +
монтируем
вертикально.




10

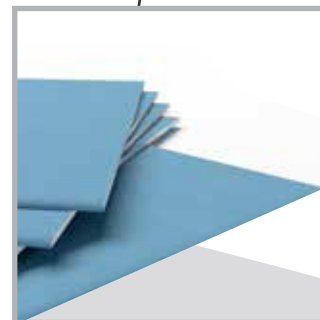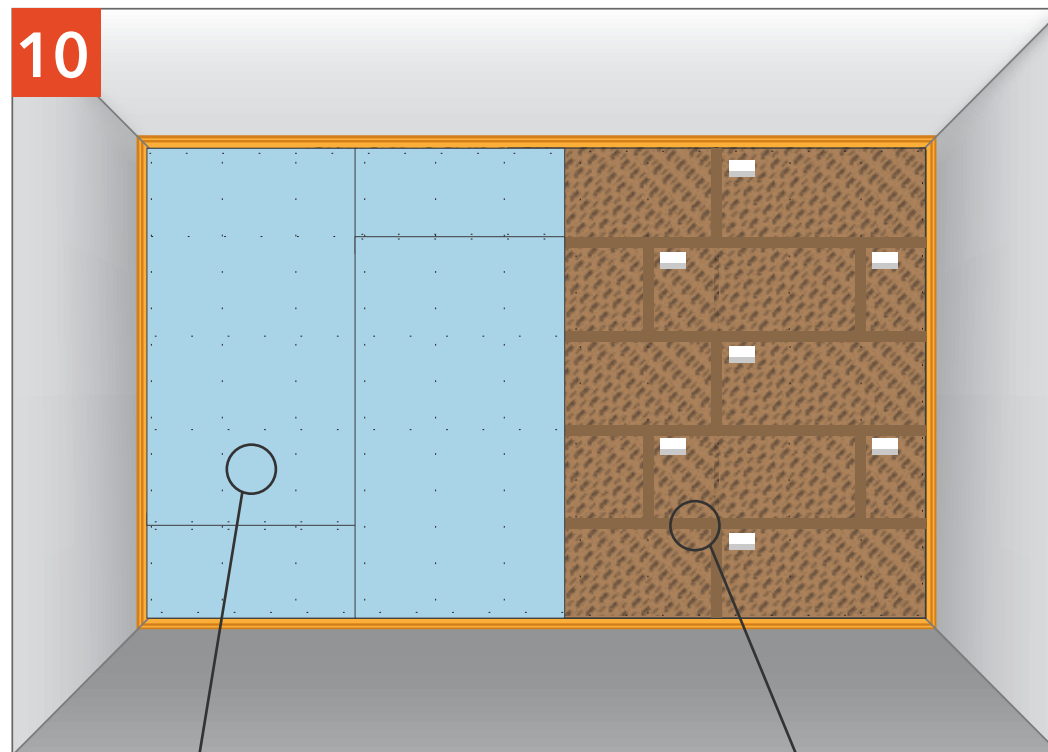

Монтируем панели Соноплат, заполняя соединения виброакустическим герметиком Сонетик. Наклейка на панелях должна быть расположена параллельна полу.

Швы между панелями Соноплат проклеиваем лентой Соноплат, обшиваем слоем АкустикГипс ГКЛЗ.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «ПРЕМИУМ П»

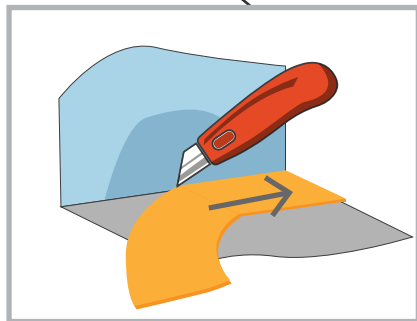

Удаляем излишки ленты СтопЗвук V100/Виброфлор и герметизируем периметр виброакустическим герметиком Сонетик.