

ПРЕМИУМ М

комплектующие:

- Мембрана Звукоизол Флекс СМК
- Мембрана Звукоизол ВЭМ смк
- Профиль АкустикГипс Усиленный ППН 27/28
- Профиль АкустикГипс Усиленный ПП 60/27
- Виброподвес Сонокреп
- Соединитель одноуровневый АкустикГипс (Краб) для ПП 60x27
- Лента вибродемпфирующая СтопЗвук V100/Виброфлор
- Лента уплотнительная
- АкустикГипс ГКЛЗ
- Плита шумопоглощающая СтопЗвук БП/Эко
- Виброшайба
- Саморезы ТС-XTN 3.9x25, ТС-XTN 3.9x41
- ТС-ММ 4,2x13, ТС-ДГ 6/60 PRO
- Герметик Сонетик виброакустический
- Клей Баутгер



ТОЛЩИНА
СИСТЕМЫ

73,7 мм



СНИЖЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ШУМА

Rw = 68-72 дБ



ДОБАВКА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ





▲ Rw = 23-22 дБ

Эффективная система с максимальным показателем шумопоглощения и звукоизоляции. Применяется как в жилых домах и квартирах высокого уровня комфортности, так и в специальных помещениях.

* В состав системы не включены фиксирующие крепежные элементы для виброподвесов. Фиксирующие крепежные элементы подбираются самостоятельно в зависимости от состава основания стены, функциональности помещения и требованиям к безопасности.



- 1 КОМБИНИРОВАННАЯ МЕМБРАНА ЗВУКОИЗОЛ ФЛЕКС
- 2 КАРКАС АКУСТИКГИПС
- 3 ВИБРОПОДВЕС СОНОКРЕП
- 4 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА
- 5 ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЕ ПЛИТЫ СТОПЗВУК
- 6 АКУСТИКГИПС ГКЛЗ
- 7 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА ЗВУКОИЗОЛ ВЭМ
- 8 ВИБРОДЕМПФИРУЮЩАЯ ЛЕНТА

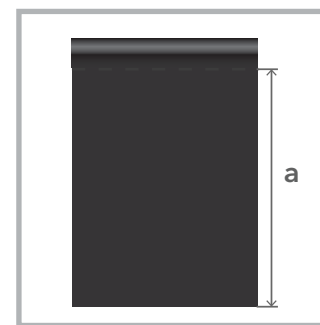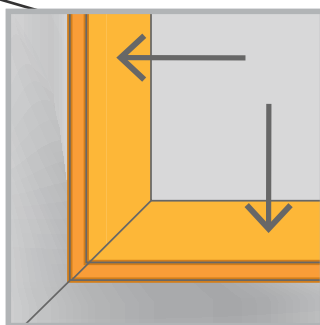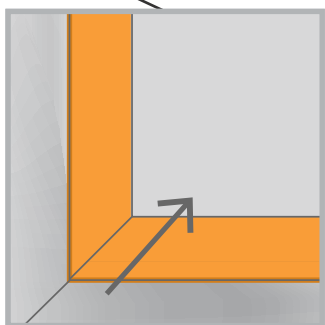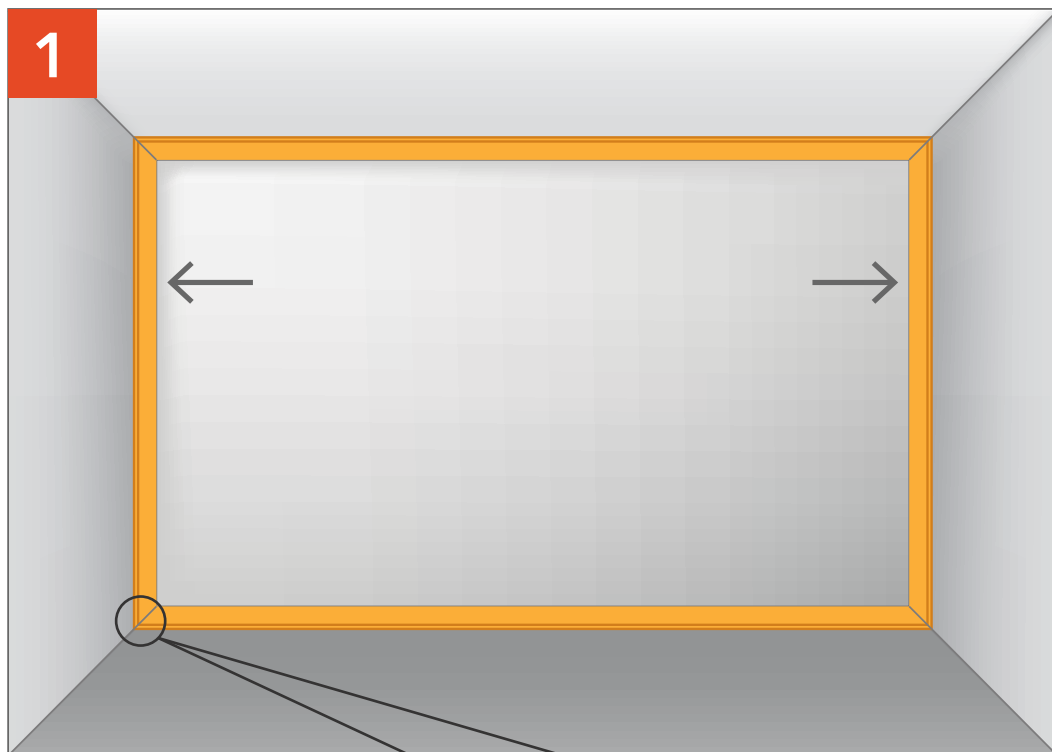


Наклеить по периметру ленту СтопЗвук V100 / Виброфлор. Ленту Виброфлор толщиной 4 мм сложить в два слоя, склеив их между собой, лента Виброфлор 6 мм монтируется в один слой. Для монтажа применяется виброакустический герметик Сонетик или клей Бютгер.

Отмеряем Звукоизол Флекс СМК.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «ПРЕМИУМ М»


ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «ПРЕМИУМ М»

3




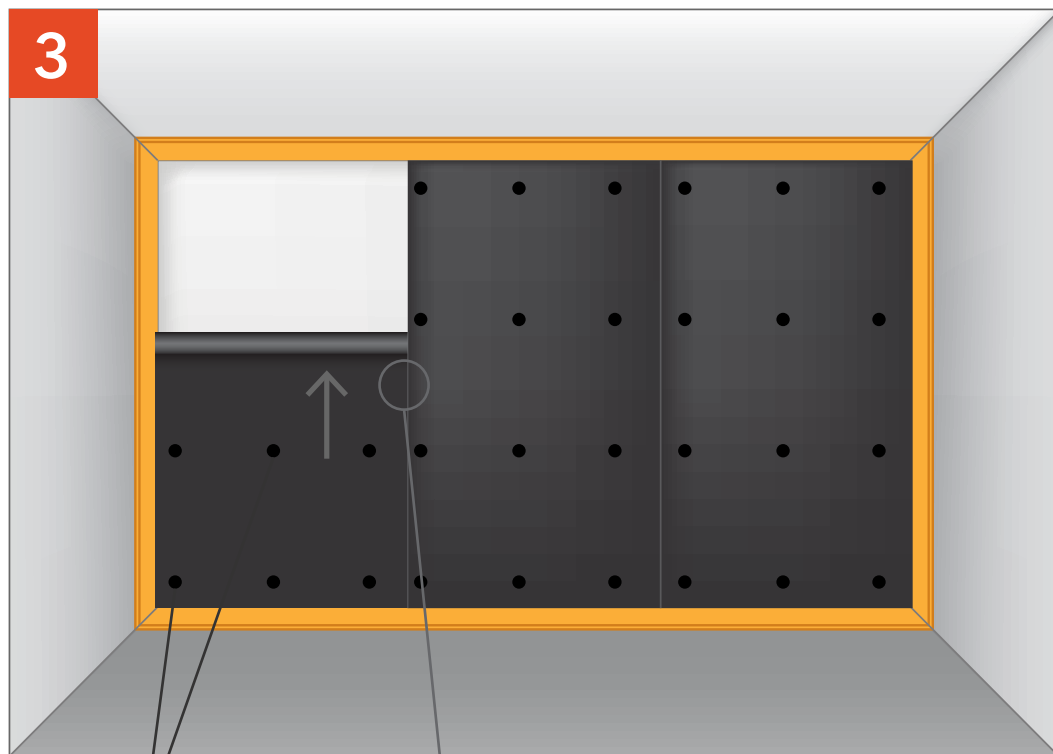


мембрана

вспененный
каучук



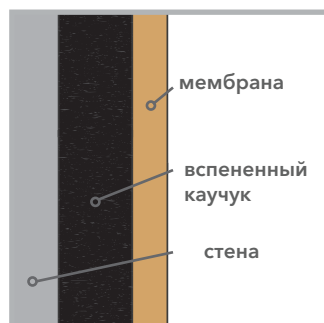


4

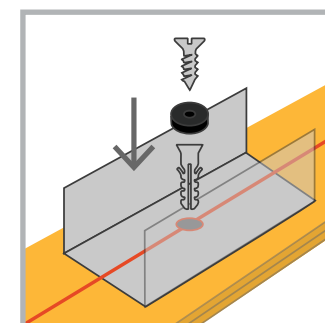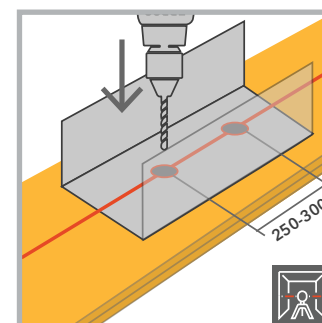
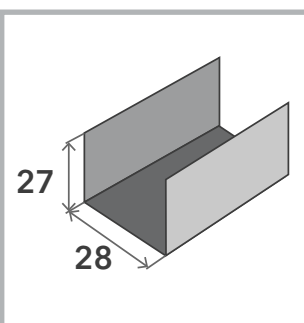
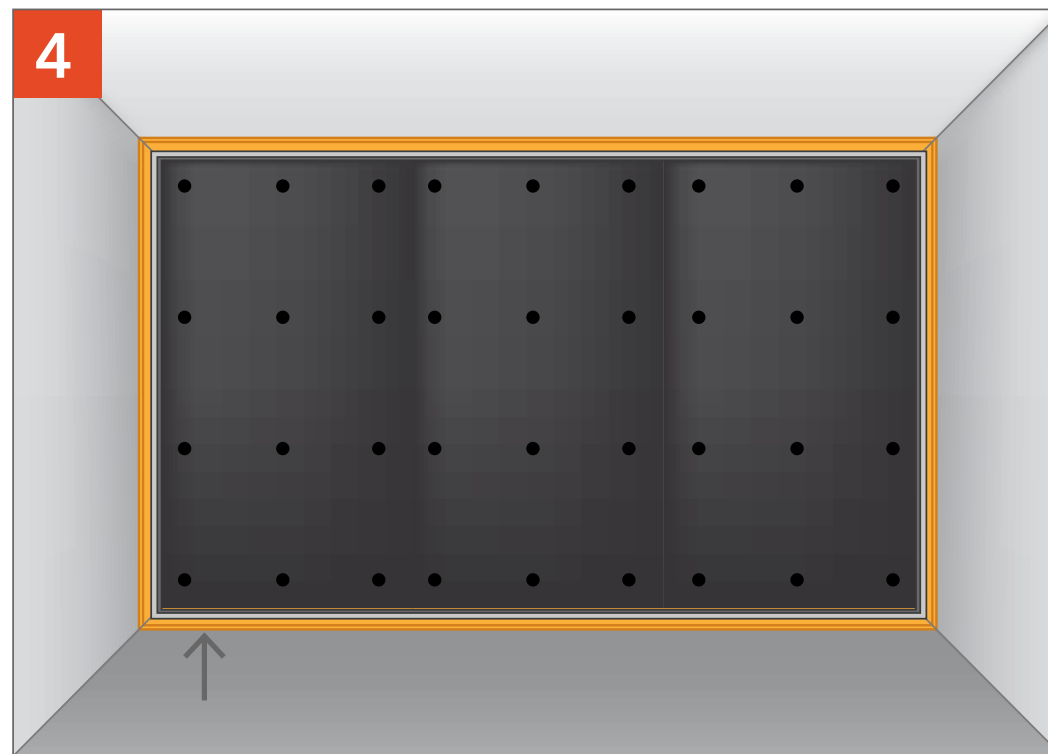


Наклеиваем Звукоизол Флекс СМК на стену.
Фиксируем материал на тарельчатый дюбель гвоздь из расчета 5шт на 1м².

Монтируем профиль ПН через ленту СтопЗвук V100 / Виброфлор с шагом 250-300 мм. При использовании ленты Виброфлор профиль следует фиксировать через новые отверстия, просверливая их вместе с лентой. Это ускорит монтаж и исключит наматывание материала на сверло.

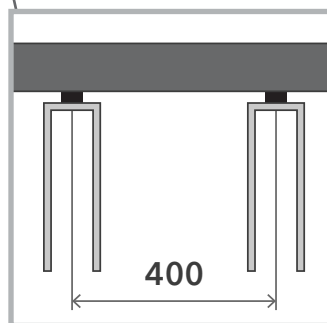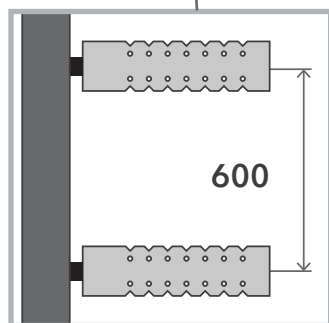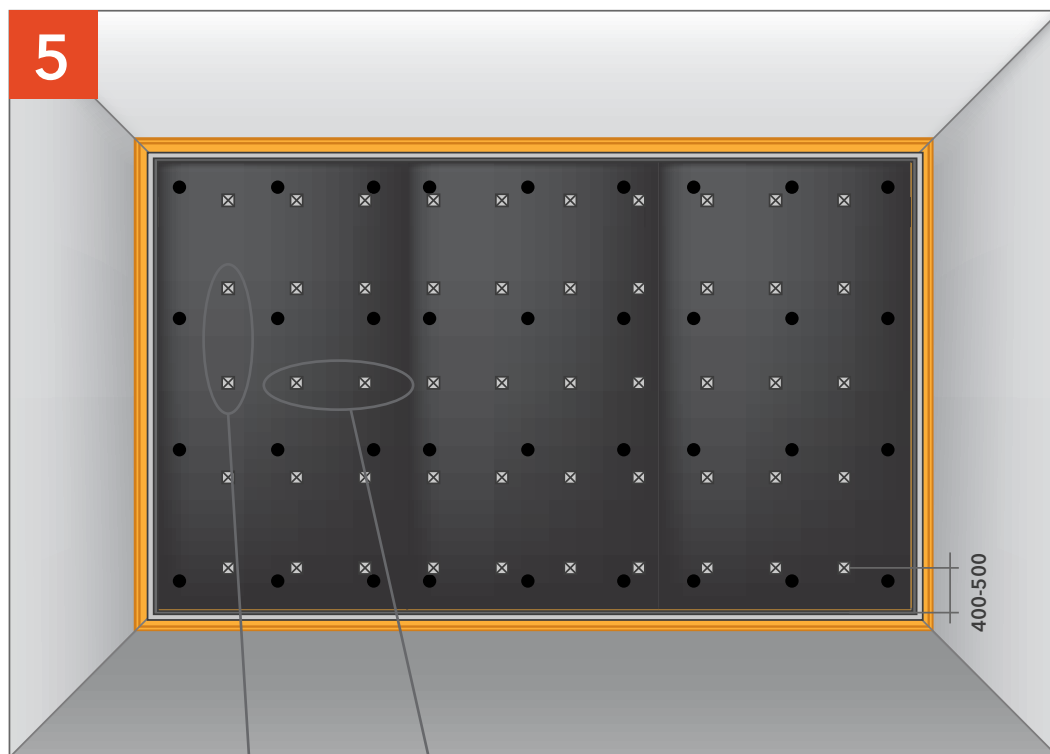

Крепим Виброподвесы Сонокреп с шагом 400 мм по горизонтали и 600 мм по вертикали

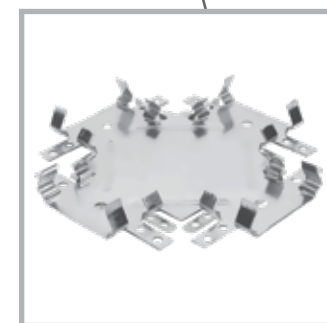
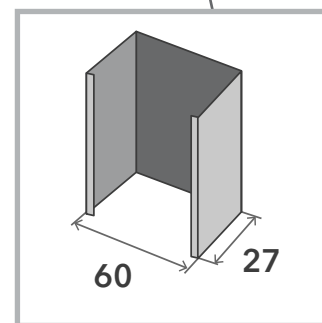
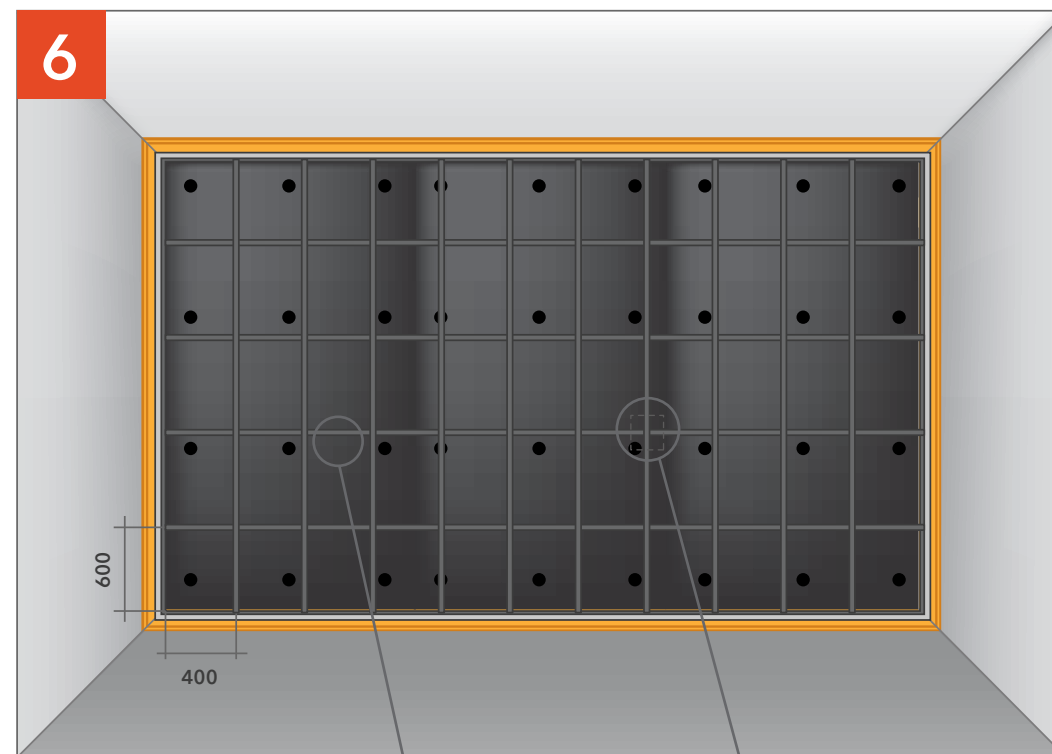


Крепим профиль ПП к виброподвесам и связываем между собой с помощью соединителя одноуровневого (Краб).

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «ПРЕМИУМ М»




ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «ПРЕМИУМ М»

7

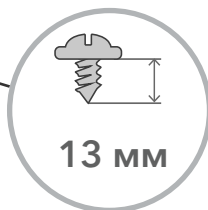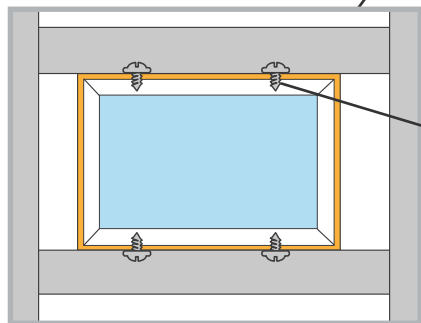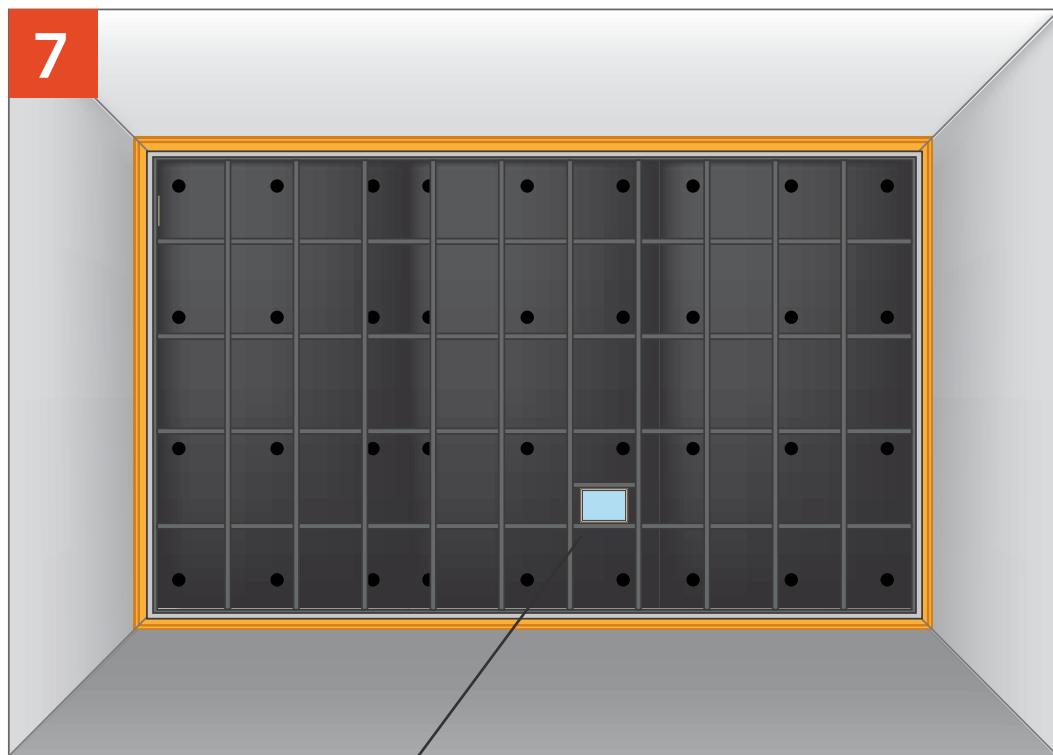


Устанавливаем Подрозетник АкустикГипс Бокс в заранее подготовленный каркас из профиля.

8

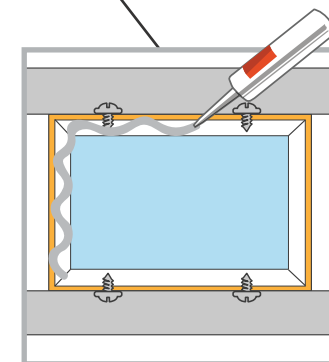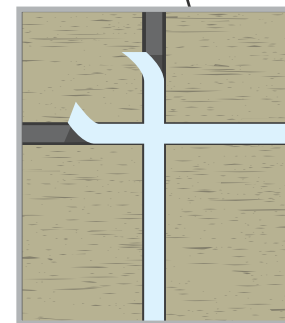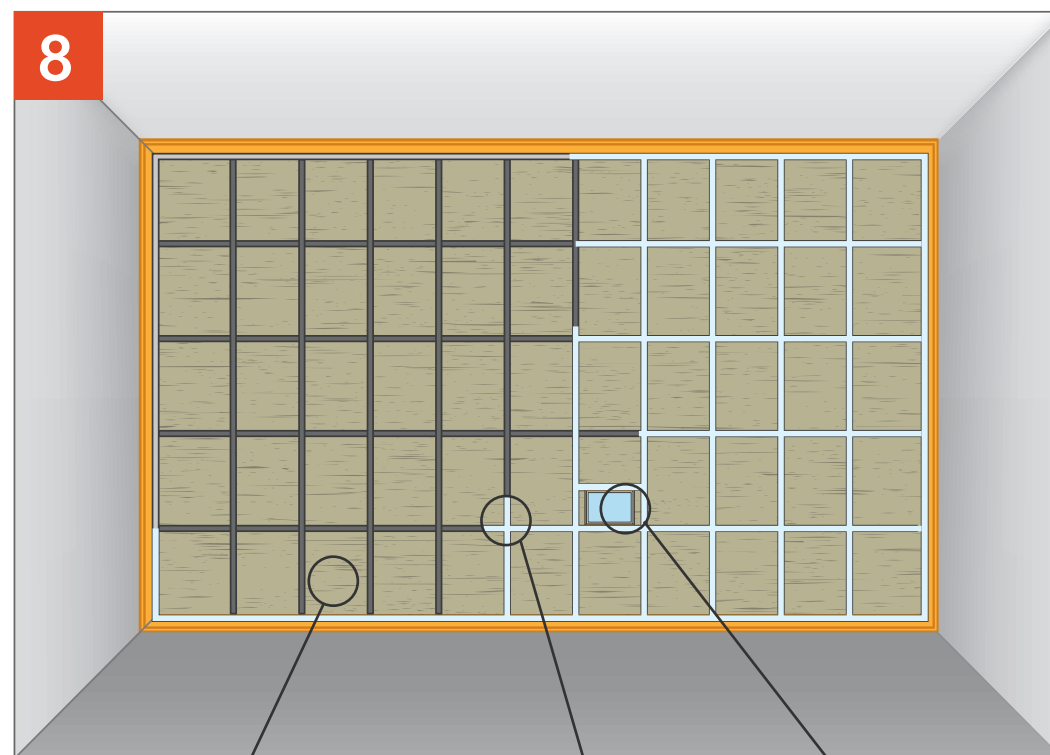


Наклеиваем уплотнительную ленту на поверхность профиля, заполняем пространство плитами СтопЗвук БП.

9

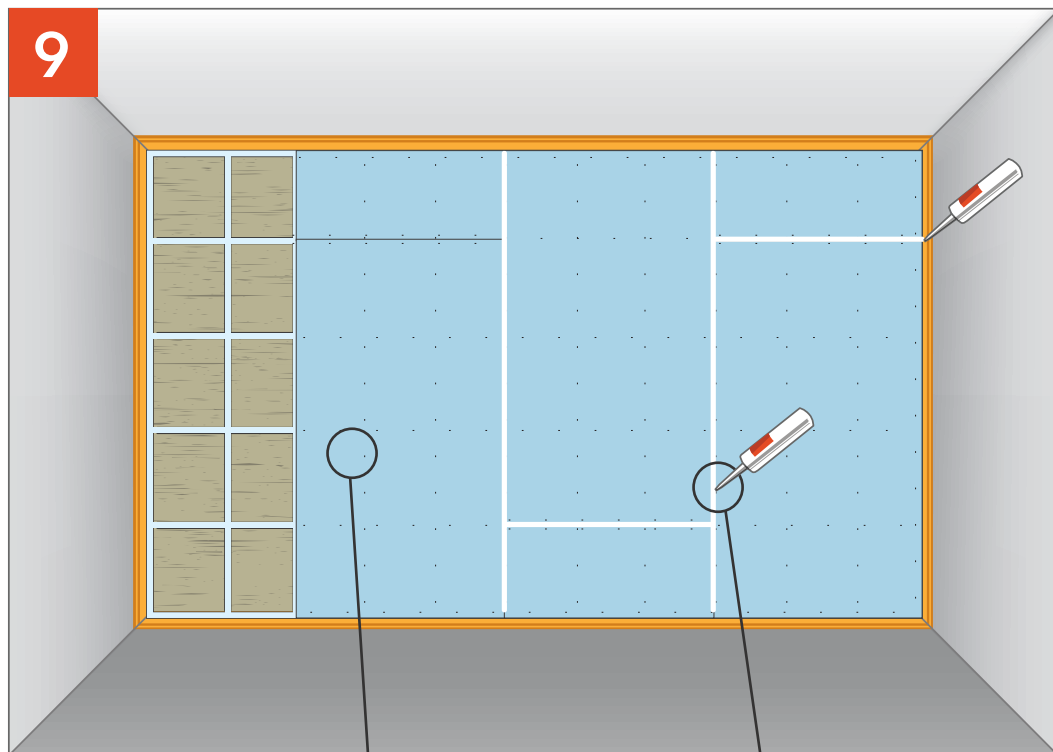

Обшиваем листами АкустикГипс ГКЛЗ, заполняем соединение листов виброакустическим герметиком Сонетик.

10

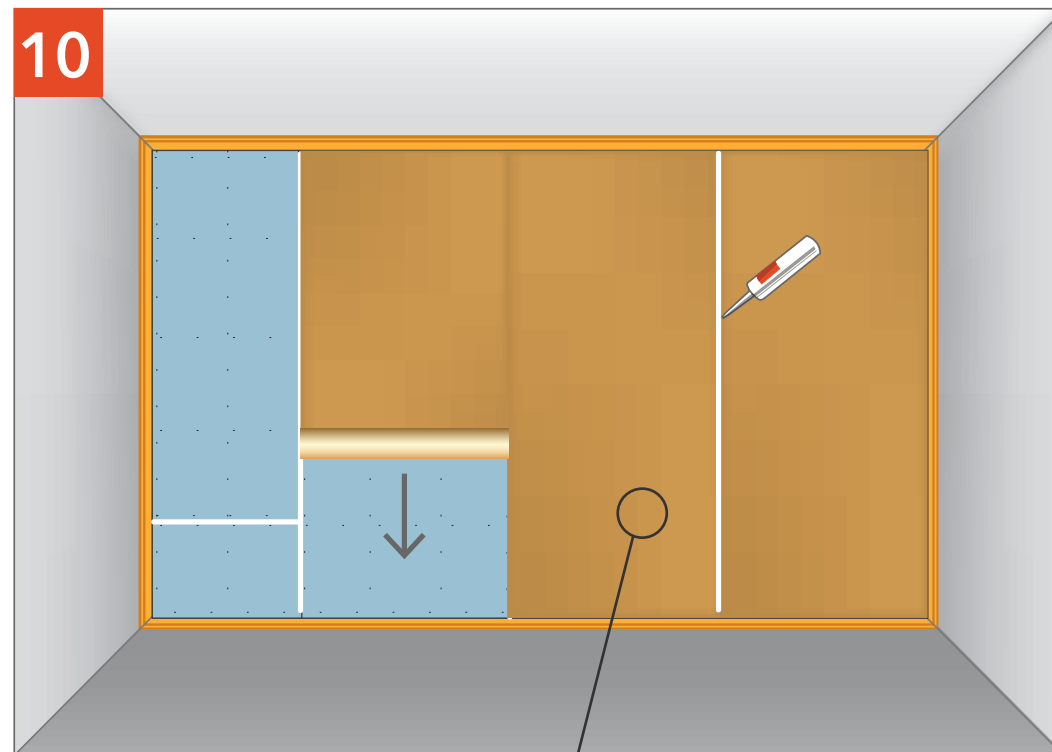


Наклеиваем мембрану и стыки герметизируем герметиком Сонетик.



ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «ПРЕМИУМ М»

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «ПРЕМИУМ М»

11

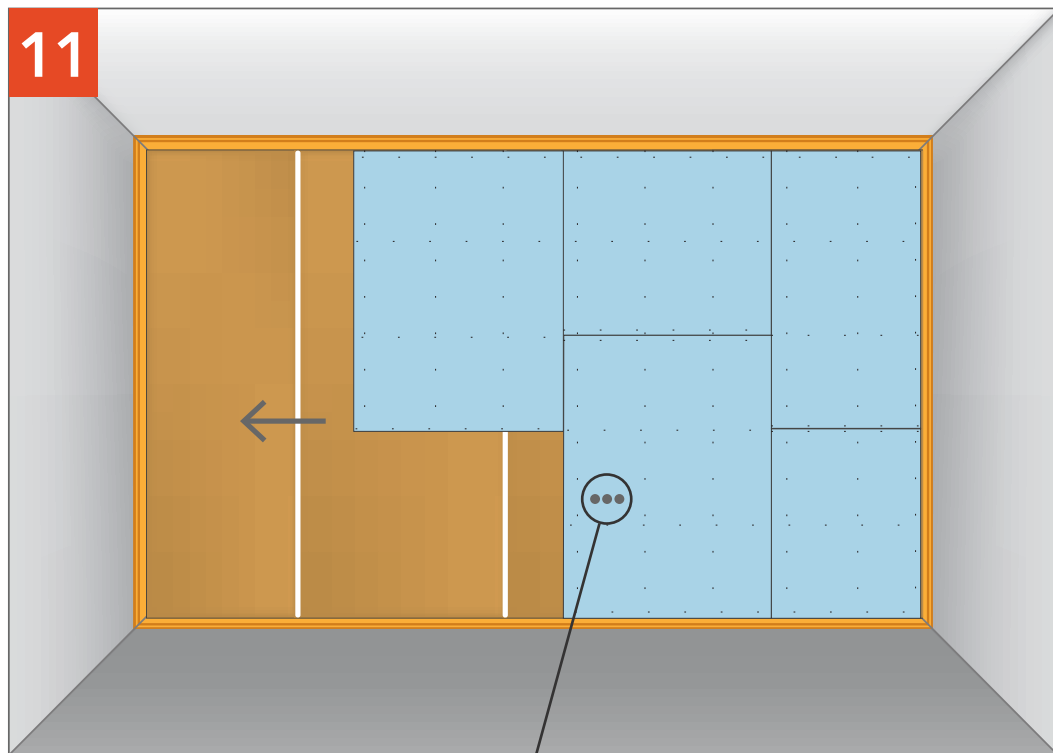

12

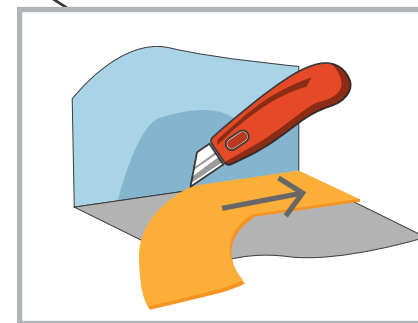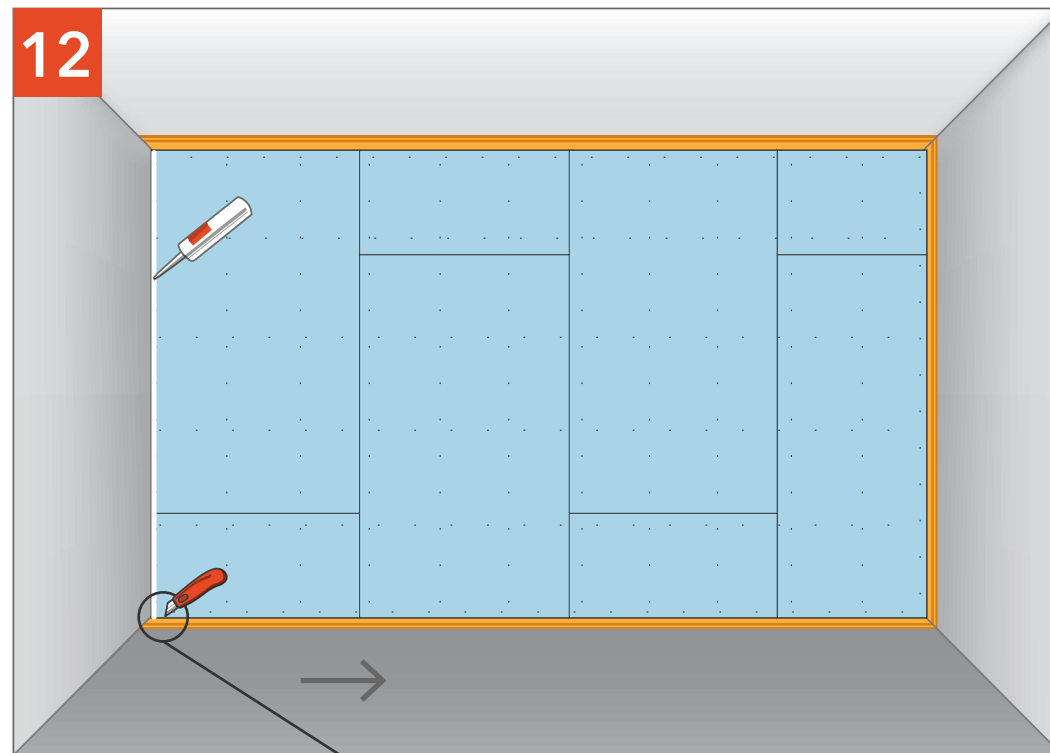

Обшиваем вторым слоем АкустикГипс ГКЛЗ.

Удаляем излишки ленты СтопЗвук V100/Виброфлор и герметизируем периметр виброакустическим герметиком Сонетик.